


## 電源を切る

1. [電源] キーを押します。

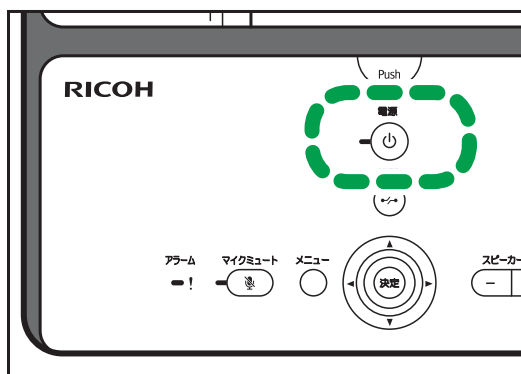

CJB015

2. [▼] [▲] キーを押して [電源を切る] を選択し、[決定] キーを押します。



### ↓ 補足

- ・ 手順 1 で [電源] キーを 2 回押すことで、本機の電源を切ることもできます。

## 電源を切る

### ↓ 補足

- ・ 本機の使用後は、必ず本体およびカメラユニットの電源を切ってください。
- ・ 映像出力機器の電源の切り方については、映像出力機器に付属の説明書を参照してください。


### 本体ユニットの電源を切る

#### 4

### ↓ 補足

- ・ 本体ユニット用リモコンで操作します。

#### 1. 本体ユニットの [電源] キーを押します。

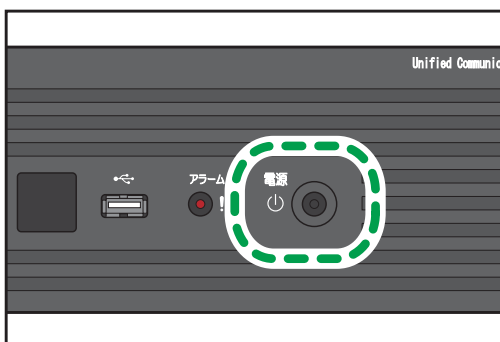

CGM025


#### 2. 画面に表示されたダイアログを確認し、もう一度 [電源] キーを押します。

[▼] [▲] キーを押して [電源を切る] を選択し、[決定] キーを押して電源を切ることもできます。



## カメラユニットの電源を切る

1. カメラユニットの電源スイッチを「O」側にします。

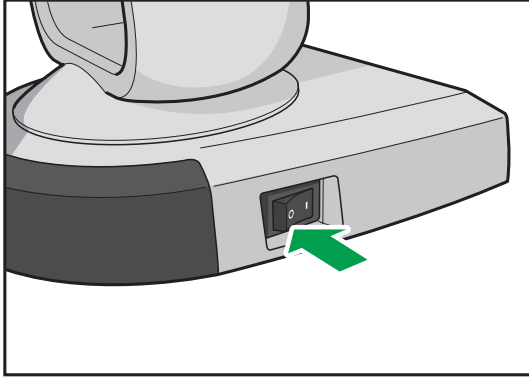

COM026