



## 製造機番確認手順(本体パネル操作方法)

機械本体の後ろを見ることができない、同梱品のシールが見当たらない、などの理由により製造機番を確認できない時の出力(印刷)による機番確認方法を以下にご説明します。


1. 機械本体の[メニュー]キーを押します。

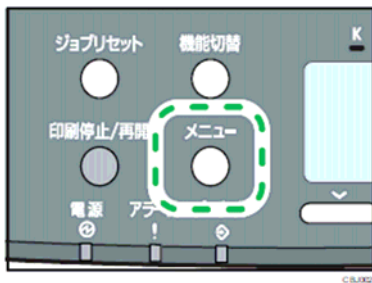

2. [ ] [ ] キーを押して[テスト印刷]を選択し、[OK]キーを押します。

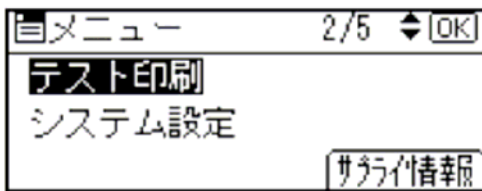

3. [ ] [ ] キーを押して[システム設定リスト]を選択し、[OK]キーを押します。

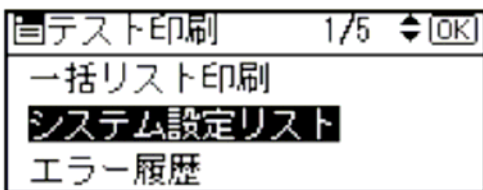

4. 印刷終了後、[メニュー]キーを押し通常画面に戻します。

# システム設定リストの製造機番記載部

出力されたシステム設定リストの上部[ システム構成情報]欄に、[機番]が表示されます。  
( 製造機番は、[48DD-XXXXXX(数字6桁)]となります。)

## システム設定リスト

RICOH IPSiO SP C320

### ■システム構成情報

2011年11月14日 11時10分10秒

機番	48DD-110050	搭載メモリ	384 MB
ファームウェアバージョン	プリンター[1.00 / M0755235B], システム[1.01 / M0755231C], エンジン[01.00 :05 / M0755130B], NIB[9.62 / M0755232B]		
接続デバイス	-		
搭載エミュレーション	RPCS [3.10.17]		
接続機器	-		

### ■用紙設定

優先給紙トレイ	トレイ1		
手差しトレイ	不定形サイズ	85.0 x 147.0mm	厚紙1
トレイ1	A4R	210.0 x 297.0mm	普通紙

### ■調整/管理

印刷位置調整-ヨコ:トレイ1	0	印刷位置調整-ヨコ:手差しトレイ	0
印刷位置調整-ヨコ:両面時裏面	0	印刷位置調整-タテ:トレイ1	0
印刷位置調整-タテ:手差しトレイ	0	印刷位置調整-タテ:両面時裏面	0
4C描画モード	写真優先	サブライ交換時期-カートリッジ	通常
サブライ残量表示	待機画面に表示する	ブザー音	*OFF
ウォームアップ通知音	OFF	画面コントラスト調整	4
キーリピート設定	通常	優先機能設定	プリンター
オートリセット時間設定	する	リセットまでの時間	60

\* マークは設定値が初期値と異なる項目です。

### ■システム設定

エラーレポート印刷	しない	エラースキップ	*即時
画像エラー処理	ジョブリセット	エラー表示設定	すべて表示
補助用紙サイズ	*自動	予熱移行設定	*移行する
予熱移行時間	10秒	オートオフ設定	移行する
オートオフ時間	*1分	自動電源オフ設定	無効
自動電源オフ移行時間	*5分	センサー感度	*レベル5(やや暗い)
排紙上限到達時の印刷停止	無効	用紙幅64-90mmの手差し印刷	無効
白黒印刷優先設定	しない	高温対応設定	しない
高温対応レベル	レベル1(弱)	圧縮データの解凍印刷	しない
優先エミュレーション/ブ'ラ'ム	RPCS	優先メモリー	ページメモリー
白黒画像認識	ページごと	RAMディスク	4MB
自動メール通知	する		

### ■一般設定

180度回転	しない	レターヘッド紙使用設定	使用する(自動判定)
手差しトレイ	*全用紙サイズ/用紙種類許可	トレイ1	機器側設定優先
拡張リミットレス給紙	しない	グレー印刷方式(グレー認識広め)	カラ

### ■インターフェース設定

受信バッファ	128KB	I/F切り替え時間	15秒
DHCP	Off	IPv4アドレス	165. 96. 161. 251
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	IPv4ゲートウェイアドレス	165. 96. 161. 1
IPv6ステートレス設定	有効	IPsec	無効
IPv4	有効	IPv6	無効
SMB	有効	イーサネット速度	自動選択
イーサネット用IEEE 802.1X認証	無効	SSL/TLS通信許可設定	暗号文優先
USB速度	自動設定		

### ■インターフェース情報

物理アドレス	00. 26. 73. 1a. 55. a3	ホスト名	RNP1A55A3
ワークグループ名(SMB)	WORKGROUP	ネットワークパス名(SMB)	¥RNP1A55A3¥SP_C320
無効インターフェース	なし		