


電源の切りかた

本機の電源の切りかたについて説明します。

1. 操作部の右側にある「電源」キーを押し、電源ランプを消灯させます。

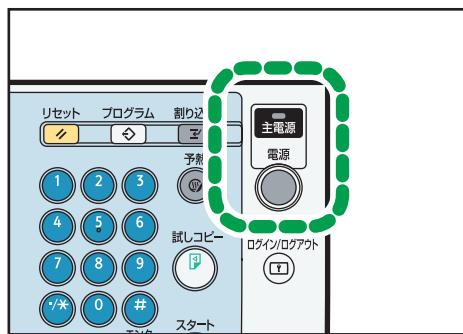

↓ 補足

- 「電源」キーを押しても、次のときは電源ランプは消灯せず、点滅します。
 - 外部の機器と通信中のとき
 - ハードディスクが動作しているとき
 - ファクス機能の「時刻指定送信」で1分以内に送信待ちの文書があるとき
 - ダイヤルイン機能を使用しているとき
 - ナンバーディスプレイ機能を使用しているとき
 - 機内冷却のためファンが稼動しているとき
 - 原稿カバーまたは自動原稿送り装置（ADF）が開いているとき

主電源の切りかた

本機の主電源の切りかたについて説明します。

★ 重要



- 主電源スイッチを「Stand by」にした直後に「On」にしないでください。「Turn main Power Switch off」が表示されたときは、主電源スイッチを「Stand by」にし、3秒以上待つてから「On」にしてください。
- 電源ランプが点灯、点滅しているときは主電源スイッチを「Stand by」にしないでください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因となることがあります。
- 電源プラグは、主電源スイッチを「Stand by」にしてから抜いてください。ハードディスクやメモリーが破損したり、故障の原因になることがあります。

1. 電源ランプが消灯していることを確認します。

2. 本体の前面左側にある主電源スイッチのカバーを開け、主電源スイッチを「Stand by」にします。

主電源ランプが消灯します。

↓ 補足

- ファクス機能をお使いのときに主電源スイッチを「Stand by」にすると、送信待機中の文書や印刷待機中の文書が消去されることがあります。また、相手先からファクスを受信中の場合は、その通信は正常に終了しません。やむをえず主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜くときは、ファクス機能の画面でメモリー残量の表示が 100%であることを確認してください。主電源スイッチを「Stand by」にしたり、電源プラグを抜いて約 1 時間経過すると、ファクスのメモリーに蓄積されている内容が消去されます。
- ダイヤルイン機能やナンバーディスプレイ機能を使用しているときは、[電源] キーを押しても電源ランプは、点滅したままで消灯しません。そのときは、次の項目を確認してから主電源スイッチを「Stand by」にしてください。
 - パソコンから本機への操作が行われていない
 - ファクス受信をしていない
- 詳しくは、『トラブル解決編』   「電源を切る／切れたとき」を参照してください。