

## 電源の切りかた


本機の電源の切りかたについて説明します。

1

**1** 自動原稿送り装置（ADF）が閉じているか確認します。

自動原稿送り装置（ADF）が開いているときは閉じます。

**2** 操作部の右側にある【電源】キーを押し、電源ランプを消灯させます。

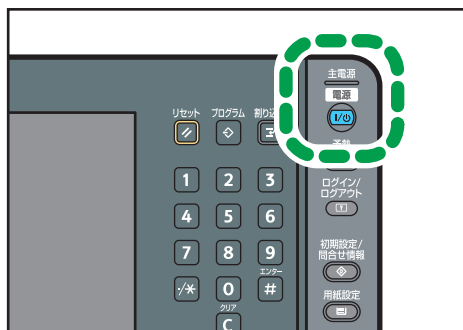

BZX015

### 補足

- ・【電源】キーを押しても、次のときは電源ランプは消灯せず、点滅します。
  - ・外部の機器と通信中のとき
  - ・ハードディスクが動作しているとき
  - ・機内冷却のためファンが稼動しているとき

## 主電源の切りかた

主電源の切りかたはお使いの機械の構成によって異なります。詳しくは、プリンターコントロールローラーに付属の説明書を参照してください。